

Parani
MOTORCYCLE BLUETOOTH®



M10

INTERKOM SEPEDA MOTOR

by **SENA**

1.0.0

PANDUAN PENGGUNA

BAHASA INDONESIA

TENTANG PRODUK

PANDUAN MEMULAI

Putar lagu favorit, berinterkom dengan teman-teman, mendengar arahan GPS, dan lainnya, semua langsung dari M10 Bluetooth®. Dengan kemampuan Bluetooth® di dalamnya, interkom kualitas HD, dan radio FM, teknologi pun belum pernah sesimpel dan semudah ini

Perbarui firmware produk ini secara gratis supaya dapat sepenuhnya menikmati fitur-fitur termutakhir di dalamnya. Kunjungi parani.com untuk melihat cara pembaruan tersebut.



Terintegrasi Bluetooth®



Jarak interkom hingga 1 km*



Interkom empat-arah



Layar LCD



Tombol Jog Dial multi-fungsi



Radio FM



Firmware Bisa Diperbarui

*di area terbuka


DAFTAR ISI

1	SEBELUM MEMULAI	5		
1.1	Detail Produk	5	3.3	Mengisi Daya Baterai Unit 9
1.2	Isi Paket	5	3.4	Cara Menyalakan atau On/Off 10
			3.5	Mengatur Volume 10
			3.6	Perangkat Lunak untuk Parani 10
			3.6.1	Parani Device Manager 10
2	PEMASANGAN UNIT DI HELM	6		
2.1	Menggunakan Klem Jepit	6	4	MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH LAIN
2.2	Menggunakan Adapter Dudukan Berpererekat	6	4.1	Menghubungkan dengan Ponsel 11
2.3	Memasang Speaker	7	4.1.1	Memulai Koneksi M10 11
			4.1.2	Memulai Koneksi M10 dalam Kondisi Mati atau Off 12
			4.1.3	Memulai Koneksi M10 dalam Kondisi Hidup atau On 13
3	PANDUAN MEMULAI	8	4.2	Menghubungkan dengan Ponsel Ke-2 13
3.1	Tombol	8		
3.2	Layar LCD	9		

5	PENGOPERASIAN KE PONSEL	14		
5.1	Menggunakan Fungsi-Fungsi Ponsel	14		
5.2	Speed Dialing	14		
	5.2.1 Memasukkan Nomor Speed Dial	14		
	5.2.2 Menggunakan Nomor Speed Dial	14		
6	MUSIK STEREO	16		
7	MENGGUNAKAN RADIO FM	16		
8	INTERKOM BLUETOOTH	17		
8.1	Mengoneksikan Interkom	17		
8.2	Interkom Dua-Arah	18		
	8.2.1 Interkom Kualitas HD	18		
			8.3	Interkom Multi-Arah
				8.3.1 Mulai Interkom Tiga-Arah
				8.3.2 Sudahi Interkom Tiga-Arah
				8.3.3 Mulai Interkom Empat-Arah
				8.3.4 Sudahi Interkom Empat-Arah
			9	PENGATURAN UMUM
			9.1	Prioritas Fungsi
			9.2	Menu Konfigurasi
				9.2.1 Menggunakan Speed Dial
				9.2.2 Suara Fungsi (Standar Pabrik: Enable)
				9.2.3 Hapus Memori Koneksi
			9.3	Pembaruan Firmware
			10	SAAT BERMASALAH
			10.1	Set Ulang karena Gagal Fungsi
			10.2	Set Ulang ke Pengaturan Pabrik

1 SEBELUM MEMULAI

1.1 Detail Produk

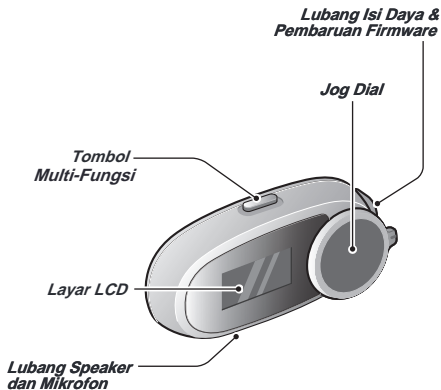

1.2 Isi Paket

- *Unit Utama (Modul)*



- *Klem*



- *Adapter Dudukan Berperekat*



- *Speaker dan Mikrofon*



- *Spons Mikrofon (2)*



- *Stiker Velcro untuk Speaker (2)*



- *Kabel USB Data & Isi Daya (USB-C)*



2 MEMASANGKAN UNIT DI HELM


Sebelum memasang unit, Anda perlu memilih untuk menggunakan klem atau adapter berperekat. Untuk pemasangan, ikuti keterangan di bawah ini.

2.1 Menggunakan Klem

1. Pasang modul ke klem menggunakan dua pengait di belakang




2. Pasang unit ke helm menggunakan klem

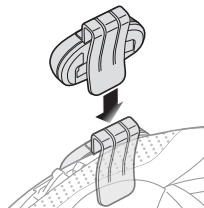


2.2 Menggunakan Adapter Berperekat


1. Pasang modul ke adapter dudukan berperekat menggunakan dua pengait di belakang

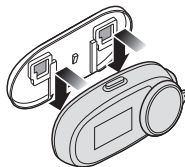

2. Cabut tutup perekat di belakang stiker supaya bisa ditempelkan ke helm.

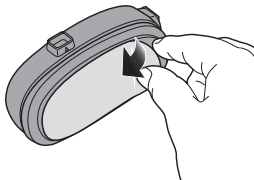

3. Tempelkan unit ke sisi kiri helm.

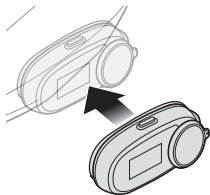


2.3 Memasang Speaker

Untuk pemasangan speaker ke unit di helm, ikuti langkah-langkah berikut ini.


1. Cabut tutup perekat di belakang stiker velkro perekat speaker.




2. Pasangkan stiker di helm.

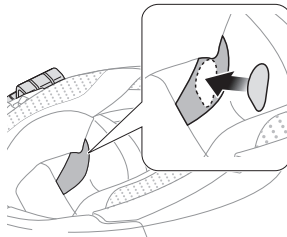

3. Rekatkan speaker ke stiker velkro yang sudah terpasang.

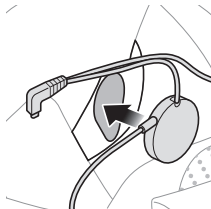

4. Pasang konektor speaker ke unit.

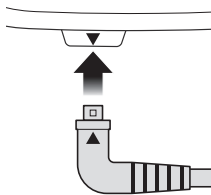


3 PANDUAN MEMULAI

3.1 Tombol


- Jog Dial



- Tombol Multi-Fungsi

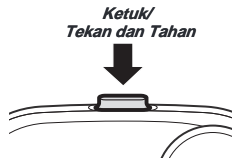

3.2 Layar LCD

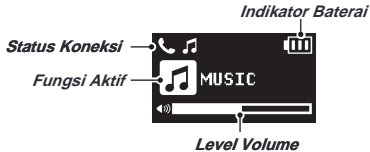

Status Isi Daya di Layar LCD




Dalam Pengisian



Pengisian Penuh

3.3 Isi Daya Baterai Unit

Baterai unit dapat diisi daya layaknya cara-cara umum menggunakan kabel USB. Tergantung cara yang digunakan, baterai unit akan penuh dalam waktu sekitar 2,5 jam.

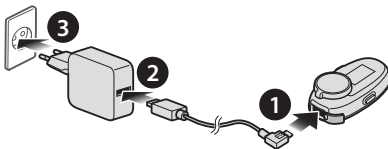

Catatan:

- *USB pengisi daya mana pun bisa digunakan pada produk Sena asalkan berstandar FCC, CE, IC atau yang disetujui lembaga lokal dan dapat diterima Sena*
- *Unit ini hanya kompatibel dengan USB pengisi daya 5V.*

3.4 Menyalakan/Mematikan (On/Off)

- Untuk menyalakan unit, tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi dan Jog Dial selama 1 detik



- Untuk mematikan unit, ketuk Tombol Multi-Fungsi dan Jog Dial



3.5 Mengatur Volume

- Besarkan, putar Jog Dial searah jarum jam
- Kecilkan, putar Jog Dial lawan arah jarum jam

3.6 Perangkat Lunak untuk Parani

3.6.1 Parani Device Manager

Parani Device Manager memungkinkan Anda untuk memperbarui firmware dan menyetel fungsi-fungsinya langsung dari komputer PC atau Apple. Unduh Parani Device Manager di parani.com.

4 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH LAIN

Sebelum menggunakan unit bersama perangkat Bluetooth lain untuk pertama kalinya, masing-masing harus dihubungkan terlebih dahulu. Proses ini memungkinkan kedua perangkat saling mengenali dan berkomunikasi sekalipun berjarak. Unit Parani bisa dihubungkan dengan lebih dari satu perangkat Bluetooth, seperti ponsel, pemutar MP3, atau GPS via "phone pairing" ataupun "second mobile phone pairing". Unit Parani juga bisa dihubungkan dengan unit Parani lainnya.

4.1 Menghubungkan ke Ponsel

Ada tiga cara untuk koneksi ke ponsel

4.1.1 Langsung Koneksi di Awal

Unit secara otomatis akan masuk mode menghubungkan ke ponsel saat Anda baru menyalakannya, atau dalam kondisi berikut:

- Menyalakan ulang setelah menerapkan fitur Factory Reset; atau
- Menyalakan ulang setelah menerapkan fitur Delete All Pairings.

1. Tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi dan Jog Dial selama 1 detik. Anda akan mendengar "Phone Pairing".



2. Di Bluetooth ponsel, carilah Parani M10.
3. Isilah 0000 untuk PIN. Sebagian ponsel mungkin tidak menanyakan PIN.

Catatan:

- "Phone pairing" bisa dibiarkan sampai 3 menit
- Untuk batalkan "phone pairing", ketuk Jog Dial atau Tombol Multi-Fungsi

4.1.2 Pairing Saat M10 Tidak Menyala atau Off

1. Tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi dan Jog Dial selama 5 detik sampai Anda mendengar suara "Phone Pairing" saat unit dalam kondisi tidak menyala.



2. Di Bluetooth ponsel, carilah Parani M10.
3. Isilah 0000 untuk PIN. Sebagian ponsel mungkin tidak menanyakan PIN.

4.1.3 Pairing Saat M10 Menyala atau On

1. Tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi dan Jog Dial selama 5 detik sampai Anda dengar suara "Phone Pairing" saat unit dalam kondisi menyala.



2. Di Bluetooth ponsel, carilah Parani M10.
3. Isilah 0000 untuk PIN. Sebagian ponsel mungkin tidak menanyakan PIN.

4.2 Menghubungkan Ponsel Kedua

1. Terapkan proses Phone Pairing lalu tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi selama 5 detik
2. Tekan Tombol Multi-Fungsi sampai terdengar "Second Mobile Phone Pairing".



3. Di Bluetooth ponsel, carilah Parani M10.
4. Isilah 0000 untuk PIN. Sebagian ponsel mungkin tidak menanyakan PIN.

5 MEMAKAI PONSEL

5.1 Memakai Fungsi-Fungsi Ponsel

- Untuk angkat/tutup telepon, ketuk Jog Dial atau Tombol Multi-Fungsi.
- Untuk menolak telepon masuk, tekan-tahan Jog Dial selama 2 detik.
- Untuk menelepon dengan perintah suara, tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi 3 detik.



Telepon Masuk



Menelepon

Telepon dengan
Voice DialSedang
Menelepon

5.2 Speed Dial

5.2.1 Memasukkan Nomor Speed Dial

Anda perlu memasukkan nomor speed dial sebelum menggunakan fungsi ini. Nomor bisa dimasukkan melalui "Configuration Menu".

5.2.2 Menggunakan Speed Dial

1. Tekan-tahan Jog Dial selama 3 detik.



- Putar Jog Dial untuk menelusuri menu. Anda akan mendengar suara tiap-tiap fungsi yang sedang dipilih



Last Number Redial



Speed Dial 1



Speed Dial 2



Speed Dial 3



Cancel

- Untuk menghubungkan nomor terakhir, ketuk Tombol Multi-Fungsi saat Anda mendengar "last number redial"
- Untuk menghubungkan salah satu nomor speed dial, ketuk ketuk Tombol Multi-Fungsi saat Anda mendengar "speed dial (1 atau 2 atau 3)"
- Jika Anda ingin keluar dari speed dial, putar Jog Dial hingga terdengar "cancel" lalu ketuk tombol Multi-Fungsi


6 MUSIK STEREO

- Untuk start/tunda musik, tekan-tahan Jog Dial 1 detik
- Untuk cari ke depan, putar sambil tekan Jog Dial melawan arah jarum jam
- Untuk cari ke belakang, putar sambil tekan Jog Dial melawan arah jarum jam



7 RADIO FM


- Untuk start/stop radio FM, tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi 1 detik
- Untuk telusuri stasiun radio ke depan, putar-tekan Jog Dial lawan arah jarum jam
- Untuk telusuri stasiun radio ke belakang, putar-tekan Jog Dial lawan arah jarum jam



8 INTERKOM BLUETOOTH

8.1 Cara Koneksi Interkom

Unit bisa dikoneksikan hingga ke tiga Parani lainnya untuk percakapan via interkom Bluetooth

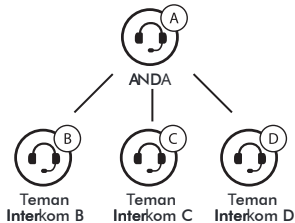

1. Nyalakan dua unit (A dan B) yang akan dikoneksikan

2. Tekan-tahan Jog Dial 5 detik, maka akan terdengar "intercom pairing".



3. Cukup ketuk Jog Dial di salah satu unit Parani, maka interkom akan terkoneksi
4. Anda juga bisa mengoneksikan unit A dan C, atau A dan D, dengan prosedur yang sama
5. Yang berlaku dalam koneksi interkom adalah "yang terakhir adalah yang pertama". Jika unit terhubung ke beberapa unit lain untuk percakapan interkom, unit yang terakhir terkoneksi adalah teman interkom pertama. Dengan demikian, yang sebelumnya adalah yang ke-2, dan sebelumnya lagi adalah yang ke-3.

8.2 Interkom Dua-Arah

Anda bisa memulai/akhiri percakapan salah satu teman interkom dengan mengetuk tombol Jog Dial.



- Memulai interkom dua-arah:
Untuk menghubungi kembali teman interkom pertama, ketuk Jog Dial; untuk menghubungi teman interkom kedua, ketuk dua kali Jog Dial; dan untuk teman interkom ketiga, ketuk tiga kali Jog Dial.
- Akhiri interkom dua-arah:
Untuk mengakhiri percakapan interkom ketuk Jog Dial.

8.2.1 Interkom Kualitas HD

Fitur HD Intercom meningkatkan audio interkom dua-arah dari normal menjadi kualitas HD. Saat Anda menerapkan interkom multi-arah, maka fitur HD Intercom otomatis tidak aktif. Saat fitur itu tidak aktif, maka audio interkom kembali ke kualitas normal.

Catatan: Fitur HD Intercom hanya aktif saat interkom dua-arah.

8.3 Interkom Multi-Arah


Interkom multi-arah memungkinkan percakapan ala konferensi hingga tiga teman interkom secara bersamaan. Saat interkom multi-arah berlangsung, koneksi ke ponsel untuk sementara tidak aktif. Namun, saat interkom multi-arah disudahi, ponsel akan terkoneksi kembali.




8.3.1 Memulai Interkom Tiga-Arah

Anda (A) bisa menerapkan interkom tiga-arah dengan dua teman interkom lain (B & C) dengan mengoneksikan dua interkom pada saat yang sama.


1. Anda (A) harus terkoneksi dengan dua teman lainnya (B & C) untuk menerapkan interkom tiga-arah

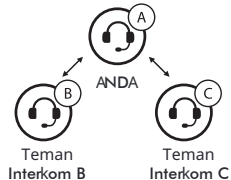


2. Mulai percakapan interkom dengan satu dari dua teman di grup interkom. Sebagai contoh, Anda (A) memulai percakapan dengan teman interkom (B). Atau, teman interkom (B) yang mulai bercakap-cakap dengan Anda (A)

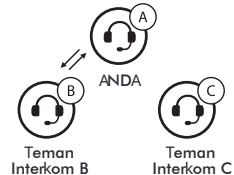

3. Teman interkom kedua (C) bisa bergabung dengan coba berkomunikasi ke Anda (A)

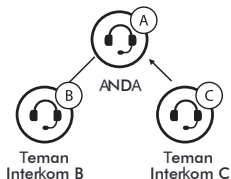

4. Kini, Anda (A) dan dua teman interkom (B & C) sudah bisa konferensi interkom tiga-arah

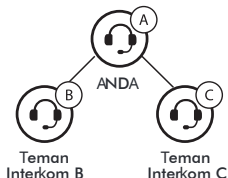

8.3.2 Akhiri Interkom Tiga-Arah


Jika Anda sudah tergabung dalam konferensi interkom tiga-arah, Anda bisa menyudahi atau sekadar memutuskan koneksi interkom dengan salah satu teman interkom yang aktif.

1. Tekan-tahan Jog Dial 1 detik hingga terdengar "beep" untuk sudahi konferensi interkom tiga-arah. Ini juga turut menyudahi koneksi bersama ke interkom B dan C.
2. Ketuk Jog Dial sekali atau dua kali untuk memutuskan koneksi dengan salah satu teman interkom. Sebagai contoh, dengan mengetuk Jog Dial sekali, Anda bisa memutuskan koneksi dengan teman interkom B. Namun, Anda tetap terkoneksi dengan teman interkom C. Untuk memutuskan koneksi dengan teman interkom C, ketuk Jog Dial dua kali. Kini, koneksi kedua teman interkom Anda sudah sama-sama putus.

Jog Dial	Hasil
Tekan-tahan 1 detik	Putuskan (B) & (C)
Ketuk 1x	Putuskan (B)
Ketuk 2x	Putuskan (C)

8.3.3 Memulai Interkom Empat-Arah

Anda bisa menerapkan konferensi interkom empat-arah bersama tiga teman interkom lainnya dengan menambahkan satu teman interkom lagi ke grup interkom tiga-arah. Dalam kondisi Anda menerapkan interkom tiga-arah seperti dibahas di bab 8.3.1, satu peserta baru (D), yang sudah terkoneksi ke interkom C, bisa bergabung dengan cara memanggil interkom C. Perlu dicatat bahwa dalam kasus ini, peserta baru (D) adalah teman interkom dari C, bukan Anda (A).

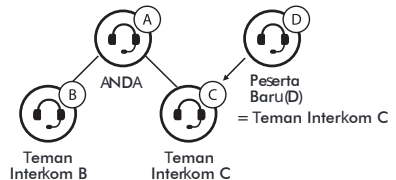

8.3.4 Akhiri Interkom Empat-Arah

Seperti juga pada interkom tiga-arah, Anda bisa sepenuhnya keluar dari interkom konferensi empat-arah atau hanya putus dari satu koneksi.

1. Tekan-tahan Jog Dial 1 detik sampai terdengar "beep" untuk menyudahi interkom konferensi empat-arah antara Anda (A) serta teman interkom B dan C.
2. Ketuk 1x atau 2x Jog Dial untuk memutuskan koneksi interkom dengan satu dari dua teman interkom. Namun jika Anda memutuskan koneksi teman interkom kedua (C) dengan ketuk Jog Dial 2x, maka Anda juga akan putus koneksi dengan interkom peserta D. Sebab, interkom peserta D sebelumnya terkoneksi dengan teman interkom kedua (C).

Jog Dial	Hasil
Tekan-Tahan 1 detik	Putus Koneksi (B), (C) & (D)
Ketuk 1x	Putus Koneksi (B)
Ketuk 2x	Putus (C) & (D)

9 PENGATURAN UMUM

9.1 Prioritas Fungsi

Unit ini beroperasi mengikuti sejumlah prioritas:


(tinggi)	Ponsel
	Interkom Bluetooth
	Radio FM
(rendah)	Musik stereo Bluetooth

Fungsi dengan prioritas terendah akan selalu terinterupsi oleh fungsi dengan prioritas tertinggi.

9.2 Menu Konfigurasi

Anda bisa mengatur ulang kerja unit via instruksi suara seperti dijelaskan di bawah.

1. Tekan-tahan Tombol Multi-Fungsi selama 12 detik hingga terdengar "configuration menu".



2. Putar Jog Dial searah jarum jam atau lawan arah untuk memilih-milih menu. Anda akan mendengar suara tiap fungsi.
3. Anda bisa mengaktifkan fungsi-fungsi tersebut atau mengonfirmasi penerapan fungsi dengan mengetuk Tombol Multi-Fungsi, atau menon-aktifkannya dengan mengetuk Jog Dial.

Pengaturan Konfigurasi	Aktif/Non-Aktif atau Jalankan
 <p data-bbox="158 277 297 298">SPEED DIAL</p> <p data-bbox="158 355 297 381">Speed Dial</p>	<p data-bbox="451 285 561 308">Jalankan</p>
 <p data-bbox="145 458 310 479">VOICE PROMPT</p> <p data-bbox="145 541 310 567">Voice Prompt</p>	<p data-bbox="420 472 596 495">Aktif/Non-Aktif</p>
 <p data-bbox="158 635 297 676">DELETE ALL PAIRINGS</p> <p data-bbox="115 728 337 754">Delete All Pairings</p>	<p data-bbox="451 655 561 678">Jalankan</p>

Pengaturan Konfigurasi	Aktif/Non-Aktif atau Jalankan
 <p data-bbox="749 272 926 293">FACTORY RESET</p> <p data-bbox="749 355 926 381">Factory Reset</p>	<p data-bbox="1067 285 1177 308">Jalankan</p>
 <p data-bbox="749 448 926 490">EXIT CONFIGURATION</p> <p data-bbox="727 541 947 567">Exit Configuration</p>	<p data-bbox="1067 472 1177 495">Jalankan</p>

9.2.1 Menetapkan Nomor Speed Dial

1. Untuk menetapkan nomor speed dial, putar Jog Dial hingga terdengar "Speed Dial".



2. Ketuk Tombol Multi-Fungsi, dan Anda akan mendengar "speed dial one" dan "phone connected".

Putar Jog Dial untuk memilih satu dari tiga nomor speed dial dengan mendengarkan suara "speed dial (one, two, atau three)".



3. Hubungi nomor yang ingin Anda masukkan ke daftar speed dial, selanjutnya akan terdengar "save speed dial (one, two, atau three)". Dengannya, nomor telepon akan terdaftar. Lalu, telepon akan tutup sendiri.
4. Untuk keluar dari menu, putar Jog Dial searah jarum jam atau sebaliknya hingga terdengar "cancel", dan ketuk Tombol Multi-Fungsi untuk konfirmasi. Anda akan mendengar "cancel".



9.2.2 Suara Fungsi (Setelan Awal: Aktif)

Anda bisa menghilangkan suara informasi fungsi-fungsi (voice prompt) melalui pengaturan konfigurasi. Namun, beberapa suara tetap aktif.

- Voice prompt menu pengaturan konfigurasi
- Voice prompt factory reset
- Voice prompt speed dial
- Voice prompt fungsi radio FM

9.2.3 Delete All Pairings

Menghapus semua koneksi Bluetooth.

9.3 Pembaruan Firmware


Firmware unit bisa diperbarui. Anda bisa memperbaruinya menggunakan Parani Device Manager. Silakan kunjungi situs parani.com untuk mengecek unduhan perangkat lunak terbaru.

10 ATASI MASALAH

10.1 Set Ulang karena Gagal Fungsi

Jika M10 tidak bekerja seperti seharusnya, koneksikan dengan kabel USB.

M10 otomatis akan mati dan tersetel ulang.

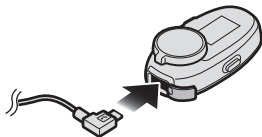

10.2 Set Ulang ke Bawaan Pabrik

Jika Anda ingin mengembalikan setelan sesuai bawaan pabrik, terapkan Factory Reset di menu konfigurasi. Unit otomatis akan kembali ke setelan awal dan selanjutnya mati sendiri.